ビルトインガスコンロ

両面焼グリル付ガラストップ（赤外線式換気連動タイプ）

S77EG2・S77EG1

両面焼グリル付ホーロートップ（赤外線式換気連動なしタイプ）

S76EG1W・S76EG1C・S76EG1P・S76EG1G

取付設置説明書

取付設置される方へのお願い

- **S77EG2、S77EG1は、レンジフードとの換気連動システム機能付です。ただし、ブーツ型フード（13、23、17、27AHW など）との組み合わせの場合はリモコン機能となります。同梱のリモコンホルダーとフード本体に同梱のリモコン（一部リモコン別売）をご使用の上、ご対応ください。**
- この機器を安全に正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みになって指定された取付設置を行ってください。
- 配管工事は、すべて「建築基準法」「各都市の条例、規定」に準じて行ってください。
- 条件をはずれた取付設置が原因で生じた故障および損傷は保証期間内でも有料となります。
- 取付設置が終わったら 7 取付設置後の点検確認 のチェックリストに基づいて、必ず点検確認してください。
- 取付設置終了後は、この「取付設置説明書」を「取扱説明書」とともに必ずお客様にお渡しください。

ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブンのドッキングの場合は、E62EE1、S62EE1、S62EE1F、S62EE1N の取付設置説明書に基づき取付設置を行ってください。

- 上記以外のビルトインガスオーブンとのドッキングはできません。

ページ

1 安全に正しく取付設置していただくために ―― 2～5
2 寸法図 ―― 6
3 同梱部品と取付設置後不要となる部品の確認 ―― 7
4 ビルトインガスコンロの単独設置 ―― 8～16
5 ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事 ―― 17
6 ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブンのセットでの設置 ―― 18～24
7 取付設置後の点検確認 ―― 24
8 試点火および試運転 ―― 24

1 安全に正しく取付設置していただくために

機器を安全に正しく取付設置していただくためや、取付設置作業者や使用者への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの説明書では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な
警告・注意

一般的な禁止

必ず行う

分解禁止

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

■取付設置は必ず、この「取付設置説明書」と「ガス機器の設置基準および実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会刊）に従う

変則的な取付設置をすると事故や火災の原因となります。

■この機器を安全に正しくご使用いただくために、この「取付設置説明書」をよく読み、指定された取付設置を行う

■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

金属管や金属可とう管などによる機器へのガス配管接続工事・取りはずし工事は必ず有資格者が行ってください。

⚠ 注意

■設置する機器が使用するガス種（ガスグループ）に適合していることを銘板で確認する

合っていない場合そのまま使用すると火災や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また故障の原因にもなります。
銘板は機器内左後方側面に貼ってあります。

〈例〉銘板（12A・13Aの場合）

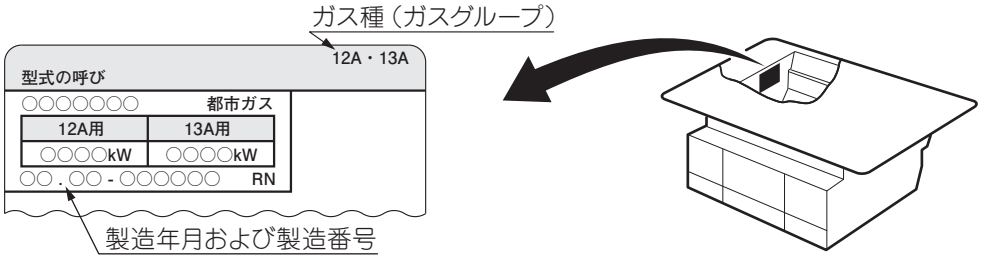

⚠注意

分解禁止

■絶対に分解は行わない

取付設置で必要なところ以外は絶対に分解は行わないでください。
一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、機器故障やガス漏れや火災の原因になるおそれがあります。

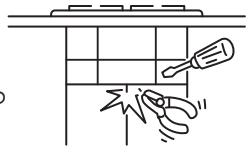

■業務用として使用しない

この機器は家庭用専用ですので、業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が極端に短くなります。

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。
  距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス板などを、直接取り付けてご使用になっても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し火災になることがあります。
- 周囲に可燃物（木製の壁、棚など）のある場合は次のようにしてください。
  トッププレートより上の側面は〔S77EG2:7.5cm 以上、S77EG1、S76EG1W/C/P/G:15cm 以上〕、後面は 5 cm 以上、上部はトッププレート上面より80cm 以上離して設置します。
- 可燃性の壁（ステンレス板などを貼り付けた可燃性の壁も含む）から側面は〔S77EG2：7.5cm 以上、S77EG1、S76EG1W/C/P/G:15cm以上〕、後面は 5 cm 以上、また、上部はトッププレート上面から80cm 以上離して設置できない場合は壁面に防熱板を取り付けてから設置します。調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。
- ビルトインガスオーブンとセットで設置する場合、ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照し、**トッププレートから後面の可燃物との距離**を確認し、ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブン両方満足する距離を確保して、設置してください。

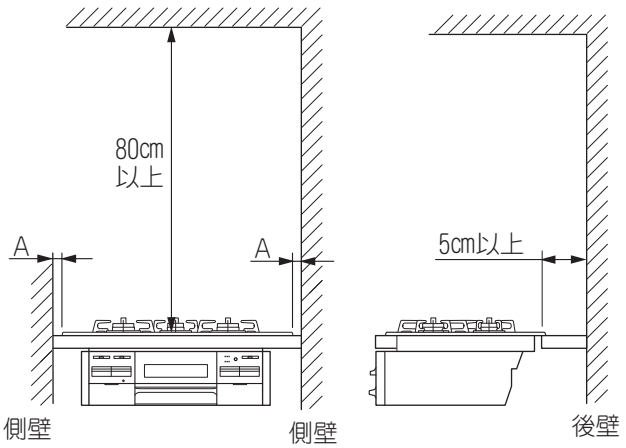

A寸法
S77EG1,S76EG1W/C/P/G：15cm以上
S77EG2：7.5cm以上

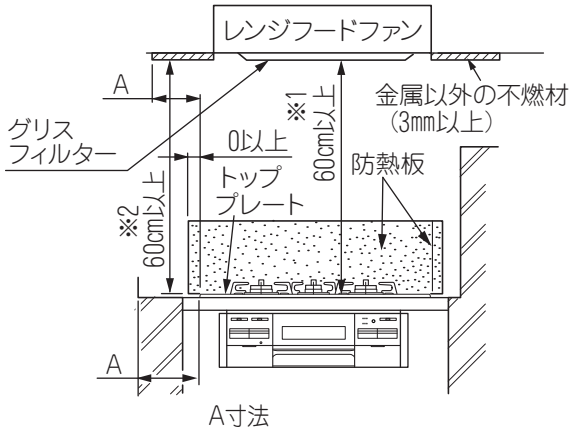

A寸法
S77EG1,S76EG1W/C/P/G：15cm以上
S77EG2：7.5cm以上

※1. レンジフードファン以外の場合は、80cm以上
※2. 不燃材がない場合は、80cm以上

⚠注意

■設置するときは、下記の項目に注意してください

- 前記の設置基準は、共同住宅など（戸建て専用住宅、共同住宅、店舗併用住宅の住宅部分であり、営業用および一般事業所の従業員食堂、学校、病院の給食用等の以外のもの）の用途の建築物であり、また排気方式が、各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式の場合に適用されます。
- 設置場所を決めるときは、お客様とよく相談してください。
- 燃焼機器を設置する場所には､建築基準法や火災予防条例に定める防火措置を施してください。
- この機器を設置される台所が、建築基準法に定める（内装制限を受ける調理室）に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 指定の防熱板を必ず使用してください。
- 車両・船舶には設置しないでください。
- 排気口をステンレスの水切りカバー（水返しカバー）などでふさがないでください。
- 十分に換気のできるところに設置してください。
- 水のかかるところには設置しないでください。
- 機器のまわりや上に、スプレー缶・プラスチック・油・紙類などを置かないでください。
- 棚の下など落下物の危険のあるところには設置しないでください。
- 湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設置しないでください。
- 強い風が吹き込む場所や機器本体後方から風が吹き込む場所には設置しないでください。（点火しなかったり、温度センサーや立消え安全装置が正しく働かないことがあります。）
- 保守メンテナンスをする場所が確保されていることを確認してください。
  設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたしたりします。
- 引火性の危険物（ガソリン･灯油･ベンジン･接着剤など）や、業務用薬品（アンモニア･硫黄・塩素・エチレン化合物・酸類などの腐食性薬品）を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しないでください。
- 機器設置時は、ガス工作物、電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置してください。

■コンロ内キャビネット裏側は、外部から風などの影響を受けない構造にする

ガス管などの配管貫通部にすき間があると、内気と外気がつながり、異常な空気の流れが起こります。そのような場合は配管貫通部のすき間をふさぐか、仕切り板（ベニヤ板など）により機器の後方をふさいでください。
炎のもぐりこみ、機器焼損、消火、不完全燃焼などの原因となります。

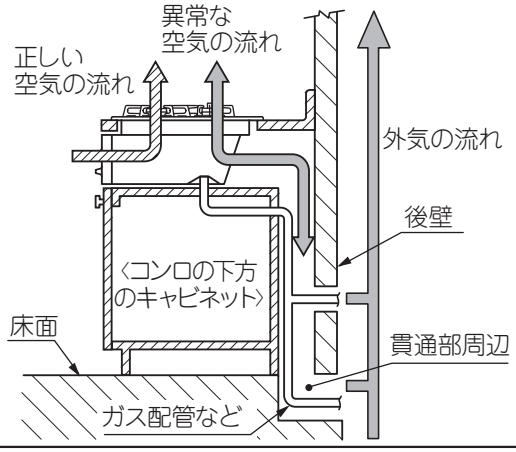

配管貫通部すき間のふさぎ方の例

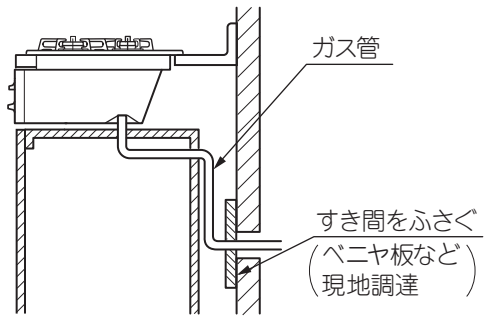

⚠注意

■機器の上に乗らない、傷つけない

機器の上に絶対に乗らないでください。トッププレートが破損し非常に危険です。
トッププレートに強い衝撃を与えたり、過度な荷重をかけたりしないでください。トッププレートの破損の原因となります。

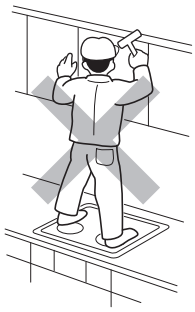

■十分な換気設備がある場所に設置する

この機器はレンジフードファンなどでの換気が必要です。
設置するガス機器および同一室内に設置してある他の機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
ただし、室内給気式（FE・CF）給湯器・ふろがまを使用している場合は、レンジフードファンなどを回すと排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になるおそれがあります。
レンジフードファン連動機能付タイプの場合、該当給湯器などの同一室内への設置は避けてください。

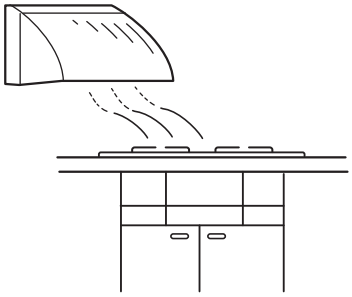

■機器設置の際には必ず手袋をする

けがの防止になります。

■取付設置後は必ずガス栓（ねじガス栓）を閉める

機器のガス栓（ねじガス栓）は機器下方または、となりのキャビネット内にあります。
ガス事故防止のため必ず行ってください。

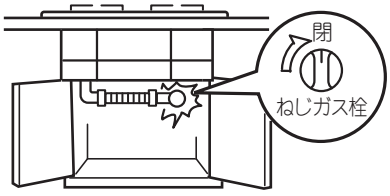

お願い

- ◉本体をタイルやモルタルで、塗り込まないでください。
- ◉耐久性などの点から、できるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ◉ワークトップ材は熱硬化性樹脂化粧板（JIS・K・6903）またはこれと同等以上の材料をお使いください。
- ◉表面がニス引きのものは変色するおそれがあるので使用しないでください。
- ◉本機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になります。

2 寸 法 図

1．外形寸法図

●図は S77EG2を示します。

（単位：mm）

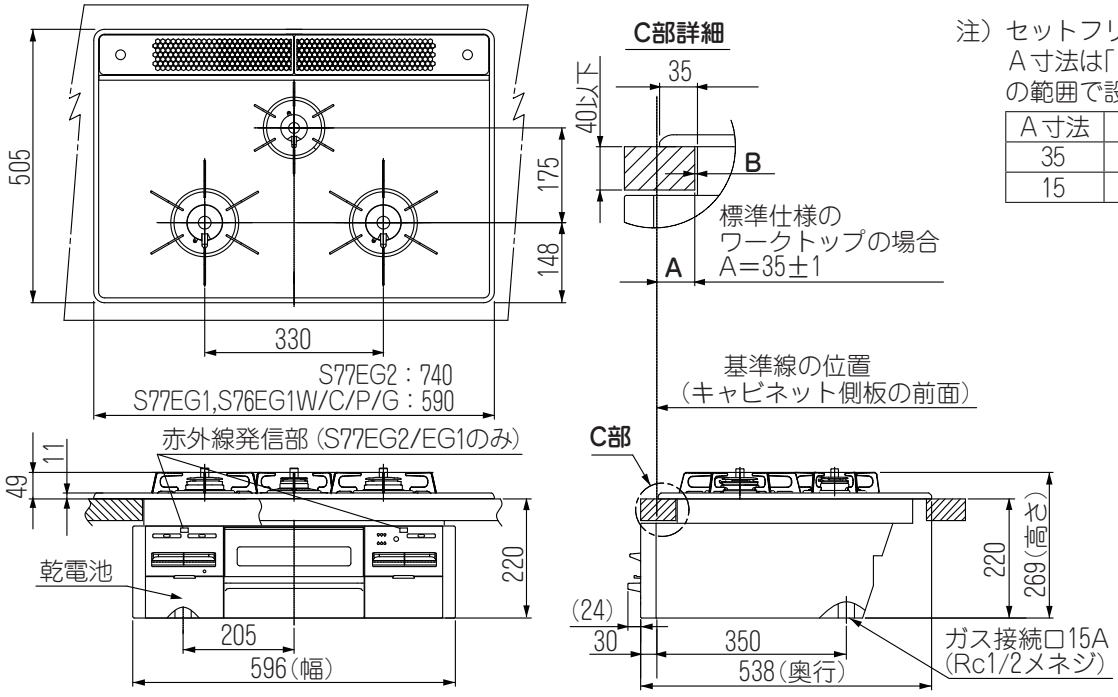

注）セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で設置できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

2．キッチン組み込み寸法図

■標準設置図（単位：mm）

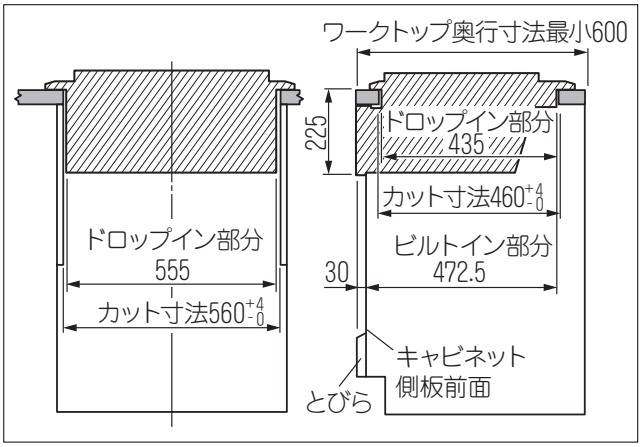

ワークトップ穴あけ寸法

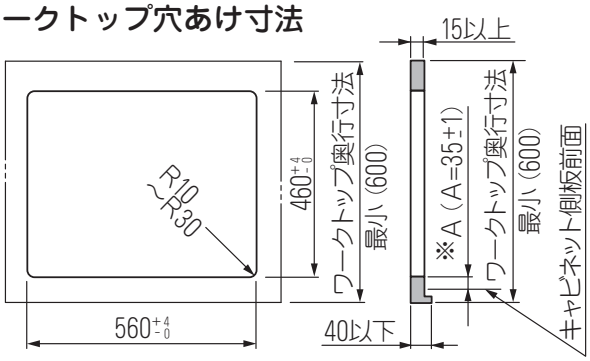

※A寸法は15～35㎜の範囲で設置できます。

ご注意

- ワークトップの奥行は600mm 以上必要です。
- ワークトップの穴あけ寸法は上図の通りです。
  公差内になるよう加工してください。

注１　高さ寸法はワークトップ上面からの寸法です。

注２　ワークトップ開口寸法です。公差内になるよう加工してください。

注３　Ａ寸法は15～35mm の範囲で設置できます。

注４　機器設置時において、空気が流れるようにワークトップ下面（パッキンなどを含む）と本体上面とのすき間を必ず 3 mm 以上確保してください。

キャビネットに組み込む寸法

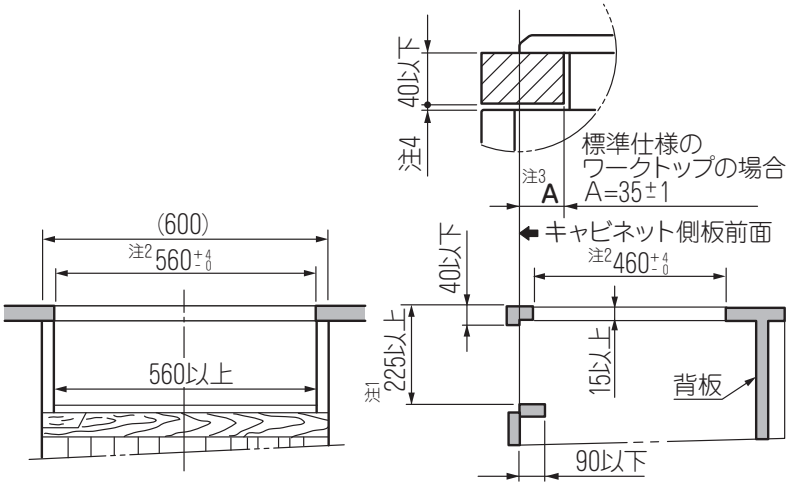

3 同梱部品と取付設置後不要となる部品の確認

① 部品の不足がないことを確認する。

部品名	ごとく(大)	ごとく(小)	バーナーキャップ(大)	バーナーキャップ(小)	下火カバー
形 状	×2 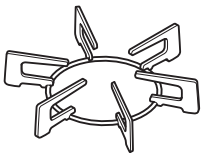		×2 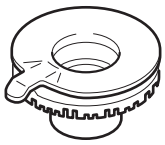	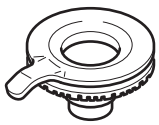	(S77EG2/EG1の場合のみ) (左) 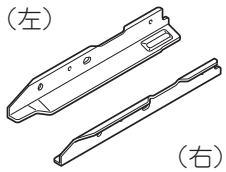 (右)

部品名	グリル皿		グリル焼網		単1形アルカリ乾電池
形 状	(S77EG2/EG1の場合) 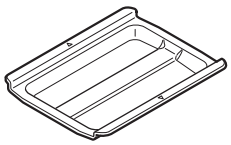	(S76EG1W/C/P/Gの場合) 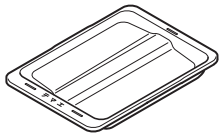	(S77EG2/EG1の場合) 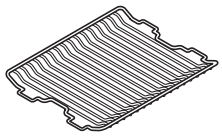	(S76EG1W/C/P/Gの場合) 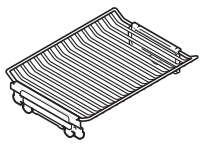	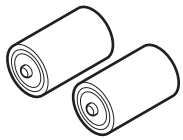
	グリル庫内に収納しています				

部品名	排気口カバー		エンドピース	リモコンホルダー	取扱説明書
形 状	(S77EG2の場合) 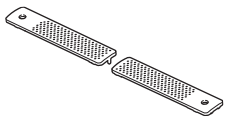	(S77EG1 S76EG1W/C/P/Gの場合) 			

部品名	クックブック	魚とって	トッププレート固定ねじ	取付設置用キャップ(大)	取付設置用キャップ(小)
形 状			×2 	×2 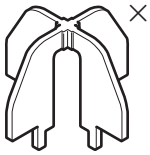	
			トッププレート左後部にテープ止めしています。	コンロバーナー本体にはまっています。 トッププレート取り付け後、不要になります。	

◉取付設置用取っ手を持って、機器を段ボール箱より取り出してください。

② 取付設置の際、ビルトインガスコンロから取りはずし不要となる部品を確認する。

	ビルトインガスコンロの単独設置の場合	ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブンのセットでの設置の場合		
部品名	底シール栓	接続用シール栓	シール栓押え板	接続口カバー
形 状			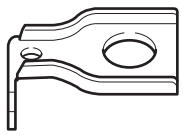	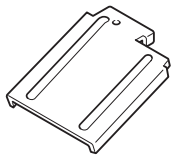

部品名	底シール栓押え板	本体カバー
形 状	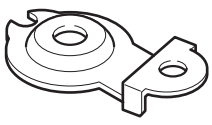	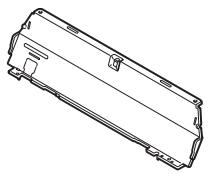

4 ビルトインガスコンロの単独設置

1．開梱・機器の取り出し

① 開梱して機器を取り出す。 図1

◉輸送のため各部品にあて紙や包装部材がありますので、全部取り除いてください。

※必ず取付設置用取っ手を持ってください。
本体側部を持って機器を持ち上げると、本体側部が変形してトッププレートが浮き上がる原因となります。

※取付設置用キャップをはずさないでください。トッププレートを取り付けるときに使用します。

② グリルとびらを引き出してグリル庫内のグリル焼網、グリル皿、グリル皿受けを取りはずす。 図2－A 図2－B

図1

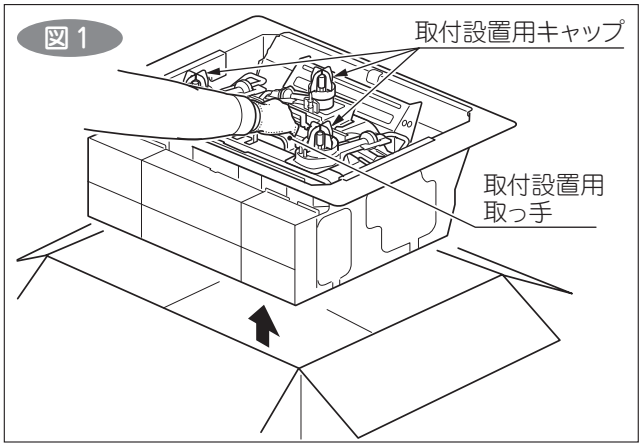

図2－A

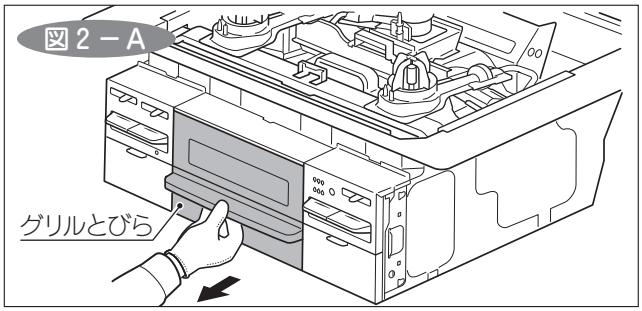

図2－B

〈S77EG2/EG1の場合〉

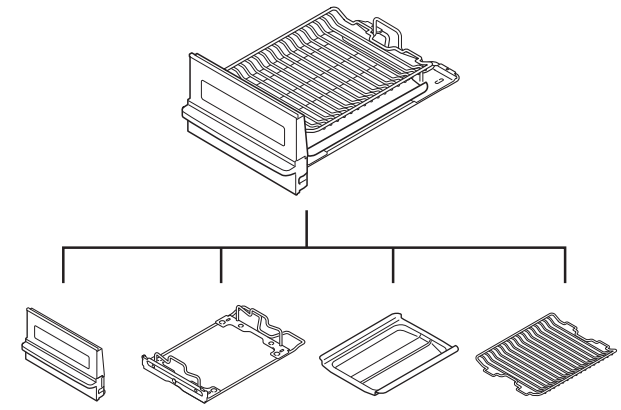

〈S76EG1W/C/P/G の場合〉

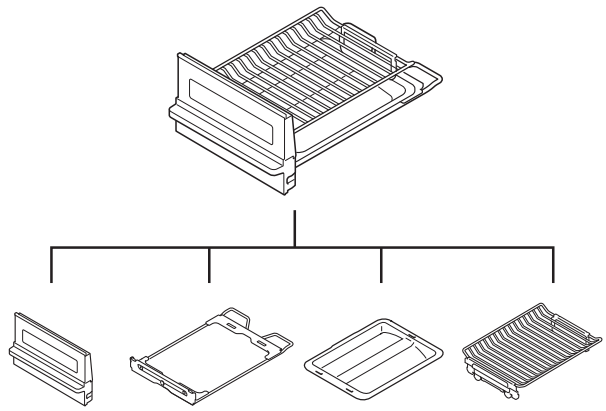

2．ビルトインガスコンロ単独設置用の底シール栓の取りはずし

① ガス接続口の底シール栓を取りはずす。 図3

◉本体底面左側にある固定ねじ（赤色）1本をはずし、底シール栓押え板をはずし、底シール栓の突起部をペンチなどではさんで、引き抜いてください。

図3

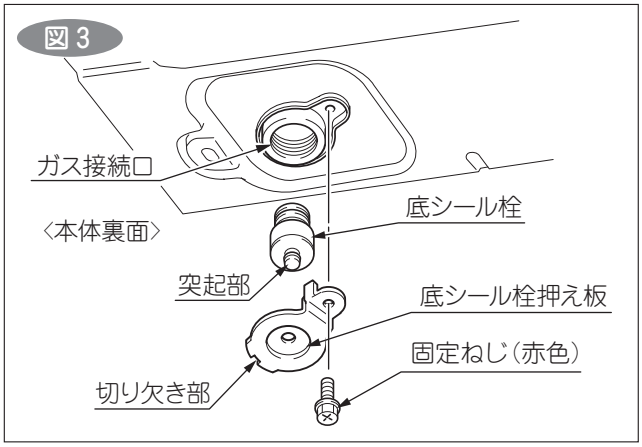

◉ペンチなど工具がない場合は、底シール栓の突起部に底シール栓押え板の切り欠き部を引っかけて、抜いてください。 図4

※取りはずした底シール栓、底シール栓押え板、固定ねじ（赤色）は不要です。

図4

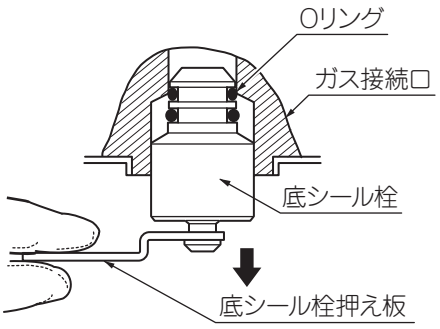

⚠注意

■ビルトインガスオーブンを接続する場合は、底シール栓をはずさない

ビルトインガスオーブンを接続した場合、底面のガス接続口が開いたままになるため、ガス漏れの原因になります。

■機器設置とガス配管接続工事を同時に行わない場合は、機器設置時には底シール栓をはずさない

ガス接続口にほこりや異物が入るため、ガスのつまりやガス漏れの原因になります。

3．ビルトインガスコンロの設置

① ビルトインガスコンロを組み込む。 図5

◉ビルトインガスコンロの取付設置用取っ手を持ち、前面を先に挿入して、前パネル・つまみなどに傷がつかないよう注意しながら、ビルトインガスコンロを組み込みます。

◉組み込み時は必ず取付設置用取っ手を持って組み込んでください。

※本体側部を持たないでください。本体側部を持って機器を組み込むと、本体側部が変形してトッププレートが浮き上がる原因となります。

※バーナー・バーナー支えなどの燃焼部品を持って組み込むと、燃焼不良の原因になります。

図5

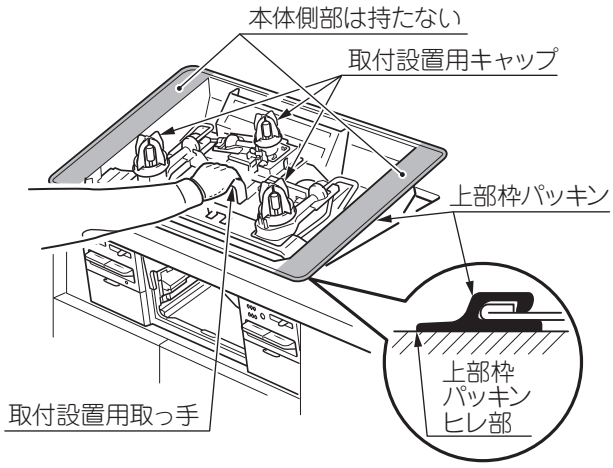

お願い

◉取付設置用キャップを装着したままワークトップに組み込んでください。

◉上部枠パッキンが本体からはずれていないか確認してください。

◉必ず上部枠パッキンのヒレ部が丸まっていないか確認してください。
（特にコーナー部）
丸まっている場合は、丸まりを直してください。

4．下火カバーの取り付け

※ S77EG2、S77EG1の場合のみ

●詳しくは、取扱説明書を参照してください。

◉下火カバーの穴（2カ所）をグリルケースの側面にあるピンに通してください。

図 6

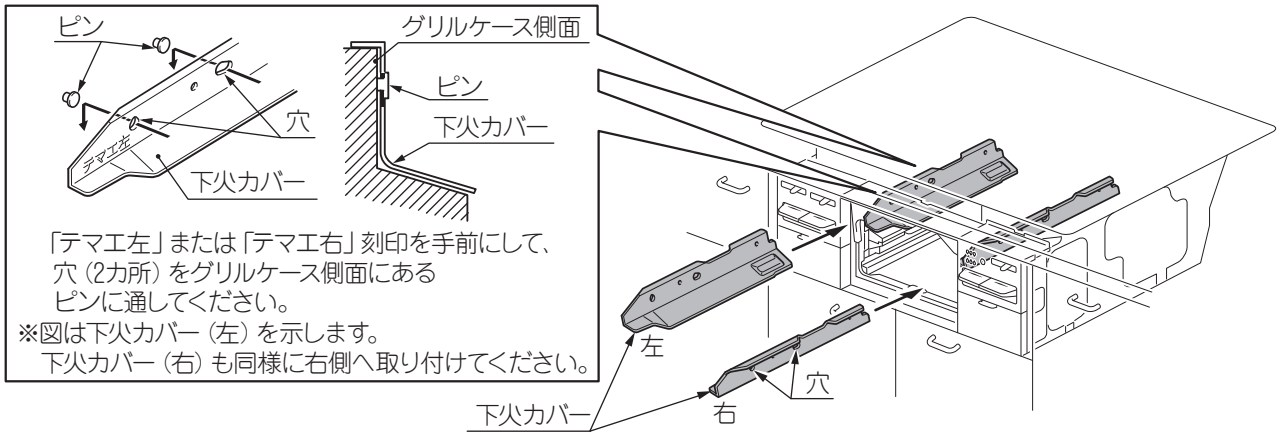

5．グリルとびら・エンドピース・リモコンホルダーの取り付け

※ S76EG1W/C/P/G の場合
※ S77EG2、S77EG1とブーツ型フード（13、23、17、27AHW など）との組み合わせの場合

※ S76EG1W/C/P/G の場合、または S77EG2、S77EG1とブーツ型フード（13、23、17、27AHW など）との組み合わせの場合はリモコン機能となります。本機器に同梱のリモコンホルダーとフード本体に同梱のリモコン（一部リモコン別売）をご使用の上、ご対応ください。

●詳しくは、取扱説明書を参照してください。

① グリルとびら、エンドピースを取り付ける。 図 7

◉グリルとびら、グリル皿受け、グリル皿、グリル焼網を機器本体に取り付けてください。

◉エンドピースの上下・中央の凸部を本体側面の穴に差し込んでください。

◉エンドピースは左右共通です。

図 7

グリルとびら

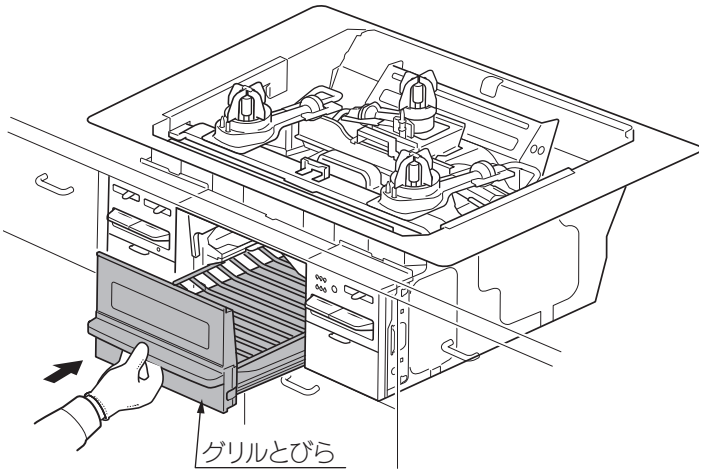

エンドピース

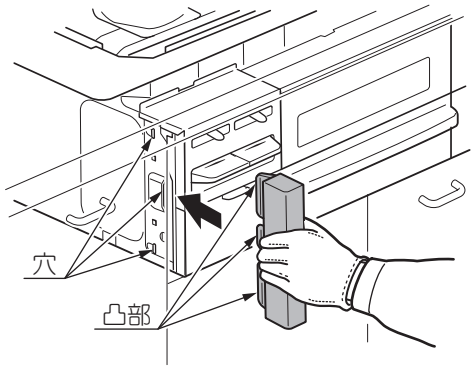

お願い ◉魚とってはグリル庫内に置かないでください。

② エンドピースの取り付けと同様にリモコンホルダーを取り付ける。 図8

◉レンジフードリモコンはレンジフードに同梱されています。（一部リモコン別売）

◉調理機器を取り付けた後、リモコンホルダーを取り付けてください。

※弊社システムキッチン（リモコン付フード設置プラン）専用部品です。他の商品には取り付けできません。

図8

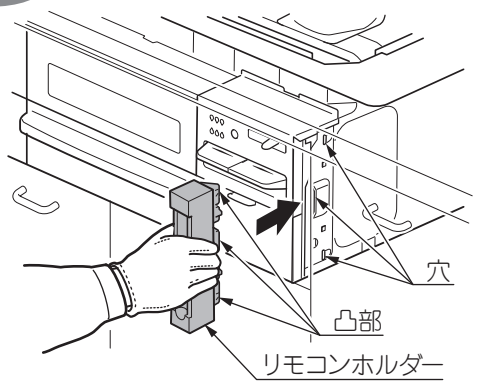

〈リモコンホルダーの取りはずし方〉

◉リモコンホルダーのツメ（2カ所）をどちらか片方ずつマイナスドライバーなどで外側に広げながら、リモコンホルダーを手前に引っ張り、取りはずしてください。 図9

※リモコンホルダーのツメを広げるときは、マイナスドライバーなどでリモコンホルダー外観部に傷をつけないよう注意してください。

図9

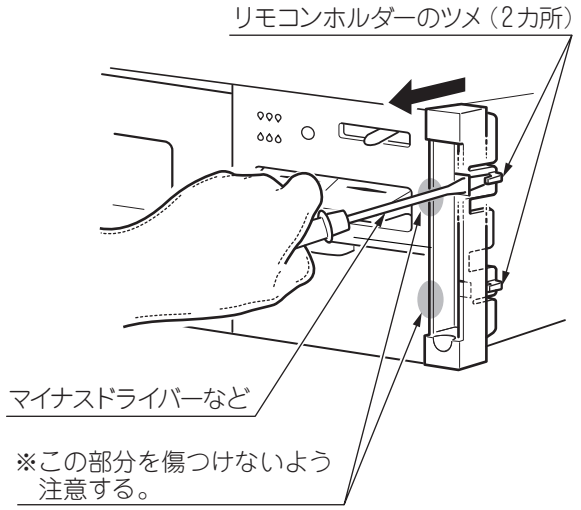

〈上から見た断面図〉

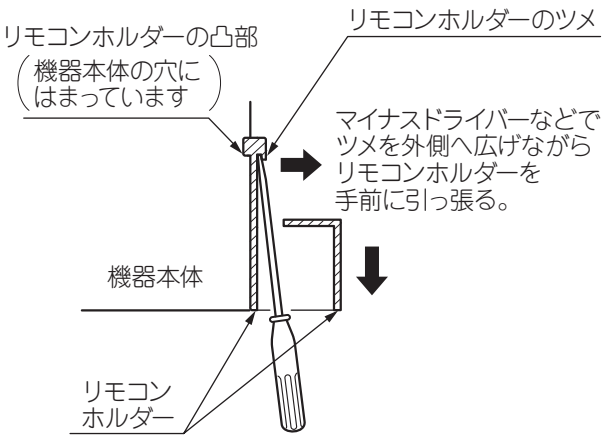

③ レンジフードファンの設定を切り替える。（S77EG2、S77EG1の場合のみ）

※レンジフードファンは購入時、換気連動機能が「ON」に設定されています。誤作動防止のため「OFF」にする必要がありますので、次の操作を行ってください。

⑴運転キーと切キーを約3秒間同時に押す。

◉レンジフードファンの照明が、瞬時「点灯」⟺「消灯」を1回行い、レンジフードファン機能が「OFF」に設定されます。

⑵点火／消火操作を行い、設定を確認する。

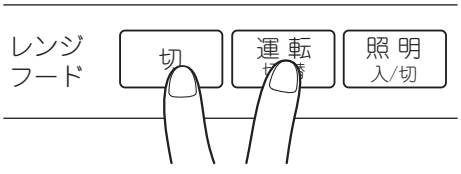

6．グリルとびら・エンドピースの取り付け

※ S77EG2、S77EG1とブーツ型フード（13、23、17、27AHW など）以外のフードとの組み合わせの場合

●詳しくは、取扱説明書を参照してください。

◉グリルとびら、グリル皿受け、グリル皿、グリル焼網を機器本体に取り付けてください。
◉エンドピースの上下・中央の凸部を本体側面の穴に差し込んでください。
◉エンドピースは左右共通です。

図10

グリルとびら

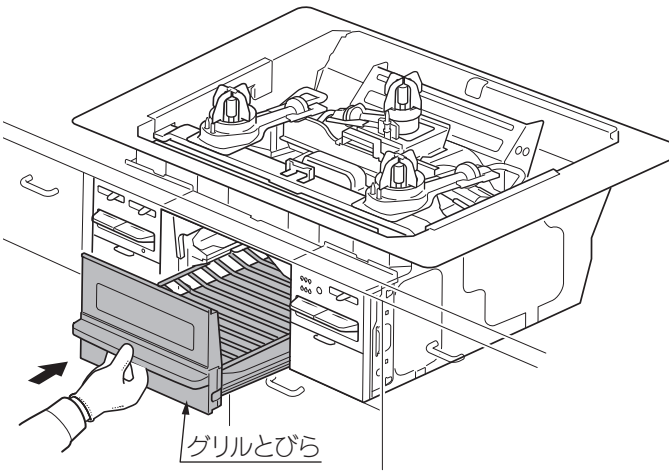

エンドピース

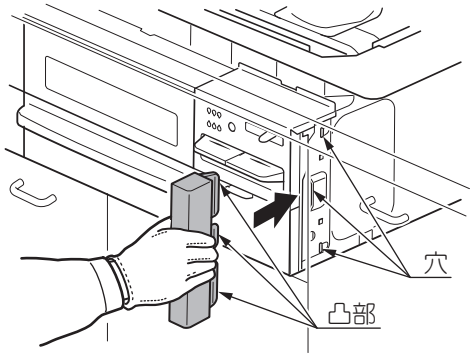

※図はエンドピース（右）を示します。
エンドピース（左）も同様に左側へ
取り付けてください。

お願い ◉魚とってはグリル庫内に置かないでください。

7．ビルトインガスコンロの固定

① ビルトインガスコンロをワークトップに固定する。 図11

◉ビルトインガスコンロを固定する前に、ビルトインガスコンロの前面とキャビネットとびらの前面が合うようにビルトインガスコンロの位置を調整してください。
◉本体側面についている止めねじ４本を回して、ビルトインガスコンロを動かない程度に固定してください。

※締め込みすぎると、ワークトップを壊したり、コンロが変形したり、トッププレートが浮く原因になります。

〈使用工具〉
プラスドライバー、スパナ（呼び８）、ペンチ
◉スパナがない場合は、ペンチ・プライヤー・ラジオペンチなどで止めねじの六角部をはさんで、ねじを回してください。
※工具を使用する際には、バーナーなどの部品に傷をつけないようにしてください。

図11

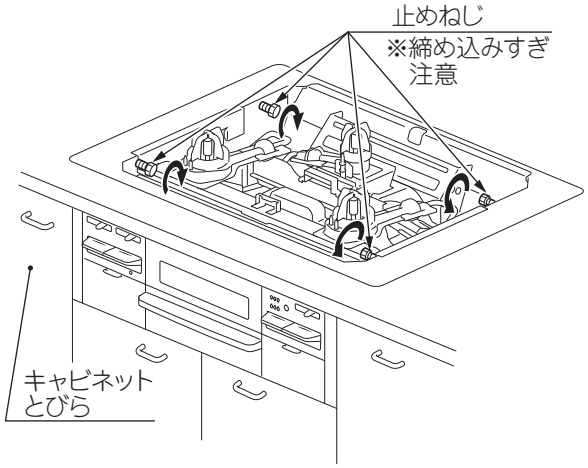

8．トッププレートの取り付け

① トッププレート前部裏面のバネ（3カ所）を下向きに起こす。 図12

※バネを起こしたままトッププレートをワークトップなどに置かないでください。バネが変形するおそれがあります。

② 取付設置用キャップをガイドにして、トッププレートを取り付ける。 図12

◉トッププレート後部を本体上部枠後に合わせます。

◉点火プラグと立消え安全装置をバーナーリングの穴へ通し、トッププレート前部裏面のバネ（3カ所）をビルトインガスコンロ本体の長穴に通すように取り付けてください。 図12 図13

※バーナーリングの穴が点火プラグや立消え安全装置に乗り上げないように位置を調整してください。

※点火プラグと立消え安全装置の部分で、トッププレートの乗り上げがないことを確認してください。

※トッププレート前部裏面のバネ（3カ所）がビルトインガスコンロ本体の長穴に入っていることを確認してください。

◉トッププレートを上から押さえ、バネ（3カ所）を差し込みます。

※トッププレートの取り扱いには十分に注意してください。割れや欠けの原因になります。

③ トッププレート左後部にテープ止めしてあるトッププレート固定ねじ（黒色）を使用して、トッププレートを固定する。 図12

図12

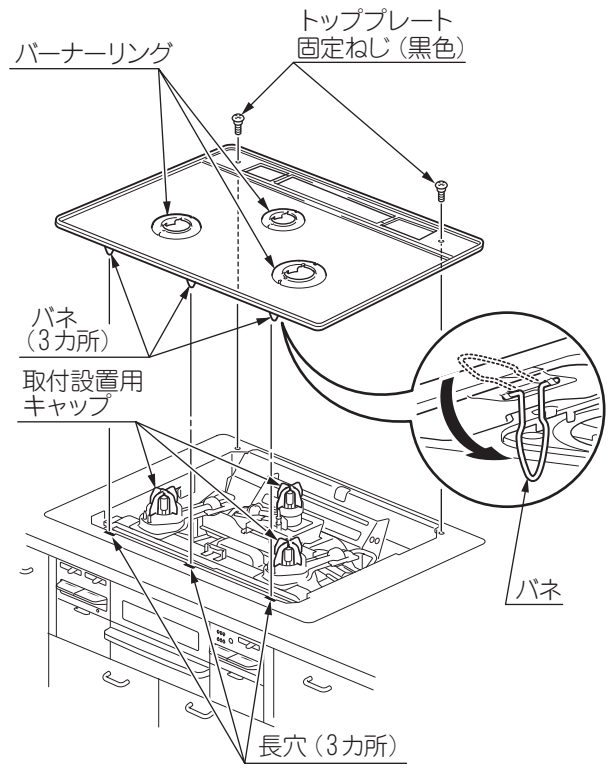

図13

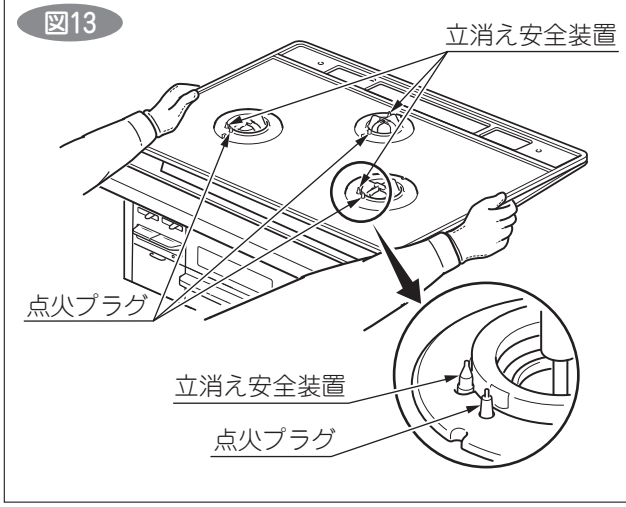

お願い

◉バーナーや立消え安全装置を傷つけたり、点火プラグを曲げたりしないよう注意してください。

◉バーナーリングを持って運搬しないでください。

◉バーナーリングに傷がつきますのでリング側を立てかけたり、床などに置いたりしないでください。

④ トッププレート取り付け後、取付設置用キャップを取りはずす。

⚠注意

■トッププレートは確実に取り付ける
■トッププレートの取り付けは浮きがないように上部枠パッキンに確実にはめ込む

取り付けがかたい場合は上部枠パッキンを本体側に押し込んでなじませてください。

■上部枠パッキンのヒレ部が丸まっていないか必ず確認する

ヒレ部が丸まっている場合は丸まりを直してください。（特にコーナー部）

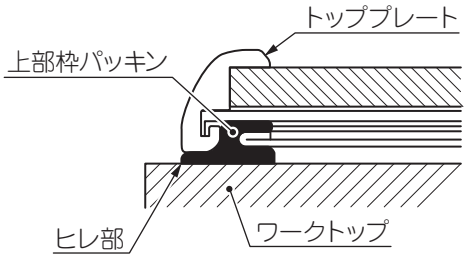

■バネが正しく差し込まれていることを確認する

バネがトッププレートからはみ出していないか確認してください。
バネがコンロ本体の長穴に正しく差し込まれていない場合はトッププレートをはずし、再度やり直してください。

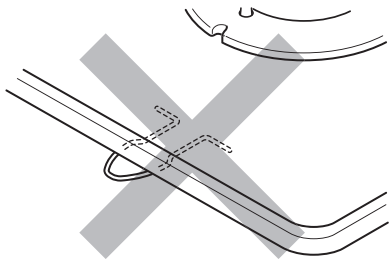

■トッププレートは誤った取り付けで使用しない

トッププレートを正しく取り付けないと点火しないなどの場合があります。

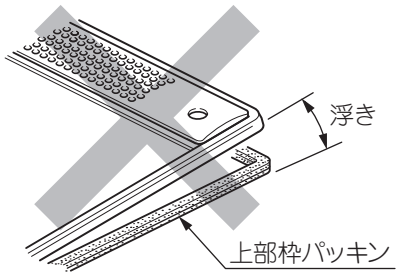

トッププレートの取りはずし

◉トッププレートをビルトインガスコンロ本体から取りはずす場合は、次の手順で行ってください。 図14

① トッププレート固定ねじ（黒色）をはずす。
② トッププレート後部を手前に向かって持ち上げる。
③ トッププレート前部裏面のバネ（3カ所）を引き抜く。

※トッププレートを持ち上げる際、手前に倒しすぎないでください。バネが変形するおそれがあります。
※バーナーリングが点火プラグに乗り上げた状態にならないようにしてください。

図14

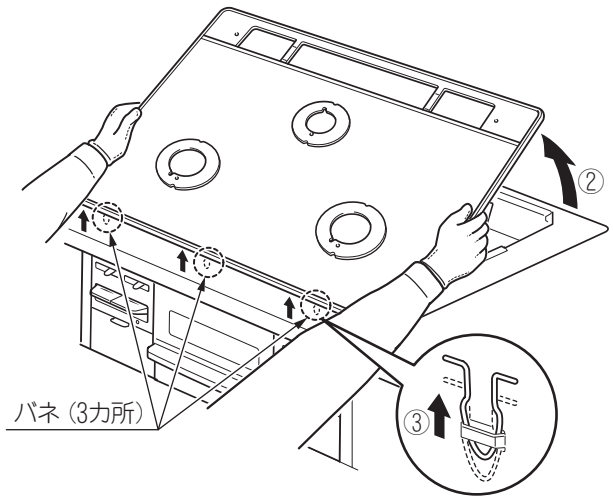

9．部品の取り付け

●詳しくは、取扱説明書を参照してください。

◉バーナーキャップ、ごとくは、下図のように正しく取り付けてください。

図15

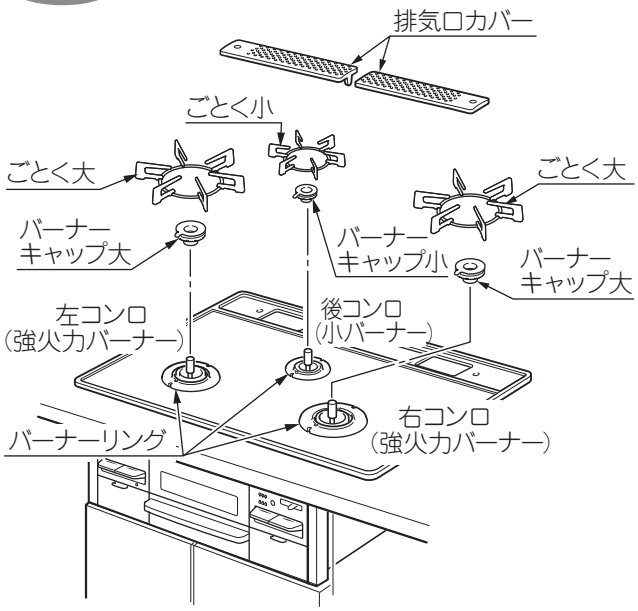

左／右コンロ（強火力バーナー）

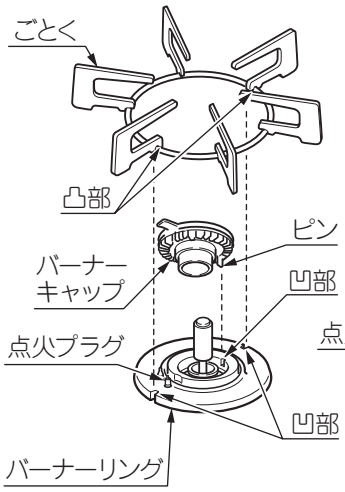

後コンロ（小バーナー）

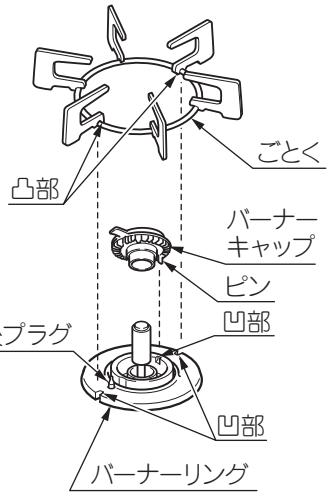

ごとく

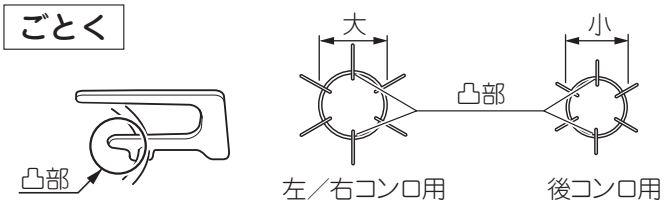

◉ごとく内側の凸部 2 カ所をバーナーリング前後の凹部 2 カ所に入れて正しく取り付けてください。

バーナーキャップ

◉凸部を前にしてバーナー本体後側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて正しく取り付けてください。

⚠注意

■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。

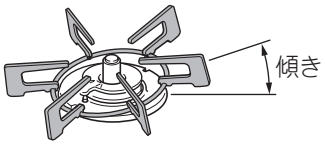

誤った取り付けの例

■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。

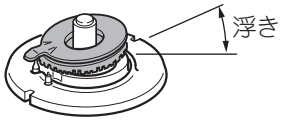

バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

排気口カバー

◉ 2つの排気口カバーのツメ部を各々内側に向けて、トッププレート後部のくぼみに取り付けてください。

※傾きのないことを確認してください。

〈S77EG2の場合〉

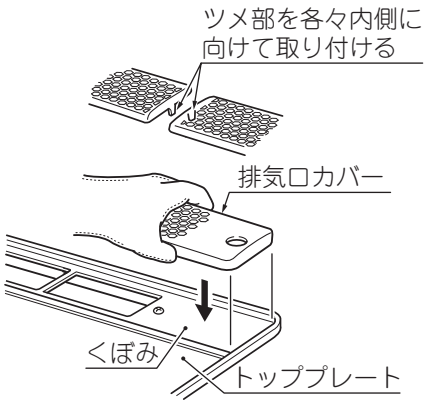

〈S77EG1 S76EG1W/C/P/G の場合〉

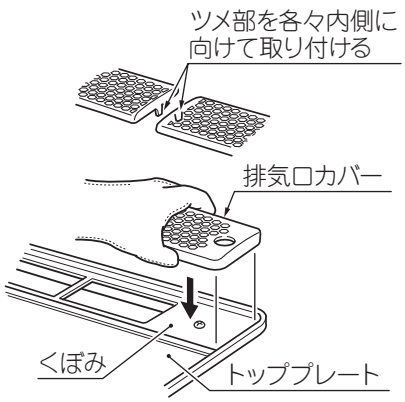

10. 乾電池の取り付け

●詳しくは、取扱説明書を参照してください。

図16

① 電池ケースふたのつまみを引き、手前に開いてください。

※あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれることがあります。

② 単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を図のように⊕⊖の向きを確認して奥まで確実にはめ込んでください。

③ 電池ケースふたを元に戻してください。

図16

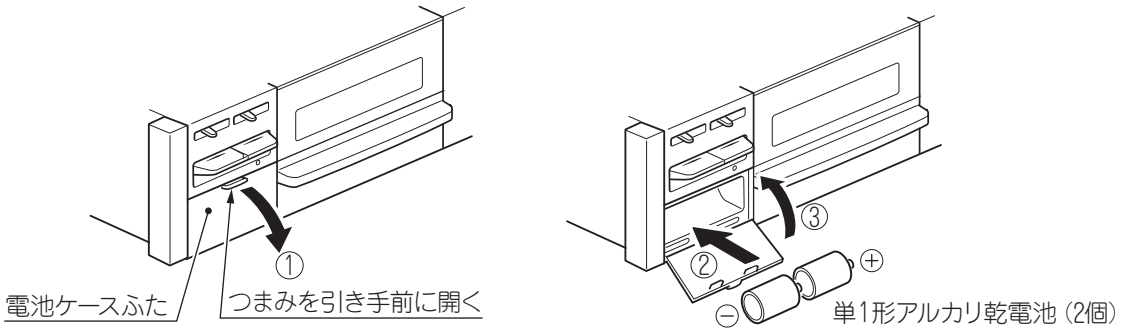

※電池ケースふたがはずれたときは、電池ケースふたの左右のツメの溝を本体のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んで取り付けてください。

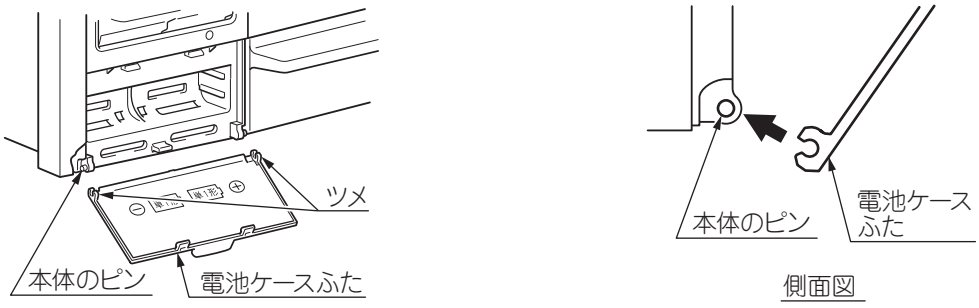

11. ガス配管工事・ガス配管接続工事

◉ 5 ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事 を参照して、ガス配管工事およびガス配管接続工事を行ってください。

◉必ず、ガス漏れ検査を行ってください。

5 ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事

⚠ 警告

■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

- ●接続の際はガスシール材を必ず使用してください。
- ●ガス栓（ねじガス栓）を必ず取り付けてください。
- ●接続完了後、ガス漏れのないことを確認してください。
- ●取りはずした部品は必ず取り付けてください。

① ビルトインガスコンロの配管方法

◉ガス配管接続は金属可とう管または金属管接続してください。

◉配管周囲のすき間をなくすように、配管キャップなどを取り付けてください。すき間が大きいと消火したり、炎がもぐりこんだりして異常過熱の原因になります。

（単位：mm）

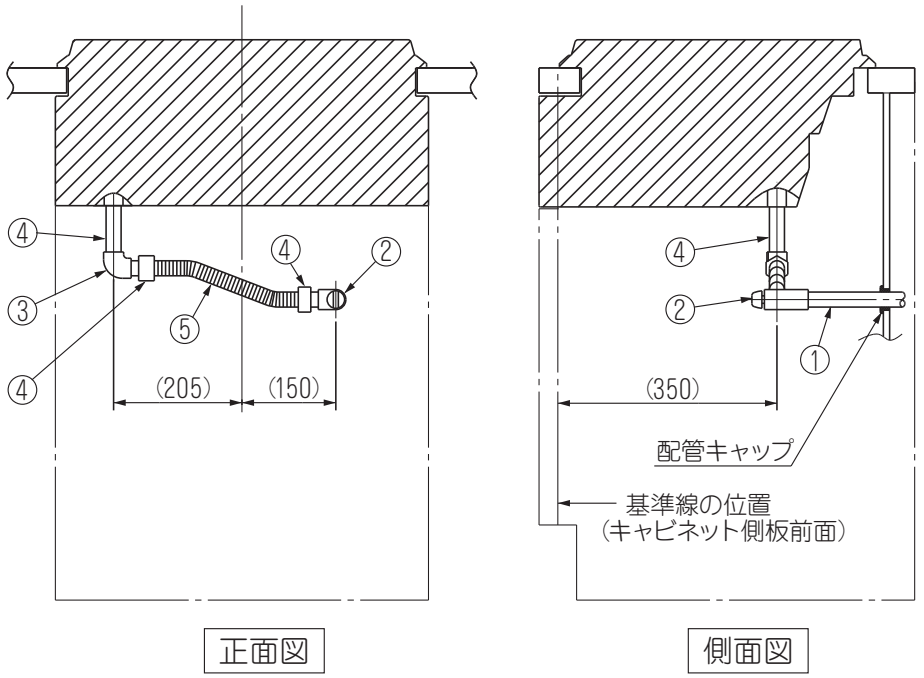

正面図　　側面図

標準配管例

No	配管仕様
①	ガス管（R1/2）
②	ねじガス栓
③	エルボ（Rc1/2）
④	ニップル（R1/2）
⑤	金属可とう管

② ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブンをセットで設置する場合の配管方法

◉ガス配管接続は金属可とう管または金属管接続してください。

◉ガス配管接続と配管方法と電気配線工事は、ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照してください。対応するビルトインガスオーブンは、E62EE1、S62EE1、S62EE1F、S62EE1N です。
上記以外とのドッキングはできません。

7 取付設置後の点検確認 の項目に進んでください

6 ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブンのセットでの設置

※ビルトインガスオーブンとセットで設置する場合、ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照し、**トッププレートから後面の可燃物との距離**を確認し、ビルトインガスコンロとビルトインガスオーブン両方満足する距離を確保して、設置してください。

※対応するビルトインガスオーブンは、E62EE1、S62EE1、S62EE1F、S62EE1N です。
それ以外とのドッキングはできません。

※新設置ビルトインガスコンロは工場出荷時、ビルトインガスコンロ単品での設置仕様になっております。これをビルトインガスオーブンと接続できる仕様に変更する必要があります。

1．部品の取りはずし

① グリルとびらを引き出してグリル庫内のグリル焼網、グリル皿、グリル皿受けを取りはずす。（P 8 図 2 を参照してください。）

② 本体カバー、接続口カバー、下火バーナーカバーを取りはずす。 図17

◉固定ねじ（赤色）3 本をはずして部品を取りはずしてください。

※取りはずした本体カバー、接続口カバー、固定ねじ（赤色）2 本は不要です。
下火バーナーカバー、固定ねじ（赤色）1 本は再び使用します。

図17

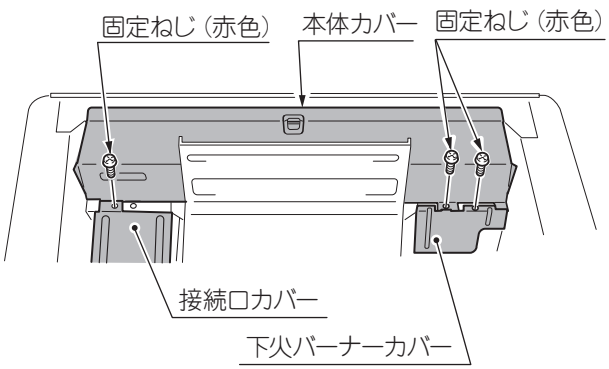

③ ビルトインガスコンロ側接続口の接続用シール栓を取りはずす。 図18

◉本体内左後部にあるビルトインガスコンロ側接続口の固定ねじ（赤色）1 本をはずしてください。（固定ねじは再び使用します）

◉シール栓押え板を回転させてから、取り出したのちに、接続用シール栓の突起部をペンチなどではさんで、引き抜いてください。

◉工具がない場合は、シール栓の突起部にシール栓押え板の切り欠き部を引っかけて、抜いてください。

図18

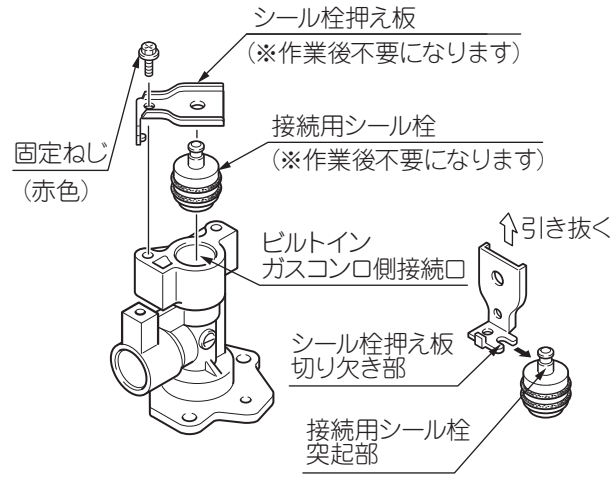

⚠注意

■ビルトインガスコンロを単独設置する場合は、接続用シール栓をはずさない

ガス漏れの原因になります。

■底シール栓、底シール栓押え板 図22 が確実にはまっていることを確認する

確実にはまっていないとガス漏れの原因になります。

■底シール栓押え板の固定ねじ（赤色）がゆるんでいないことを確認する

固定ねじ（赤色）がゆるんでいると底シール栓押え板がはずれて、底シール栓が抜け落ち、ガス漏れの原因になります。

2．部品の取り付け

① コンロ本体後板を取り付ける。 図19

◉ビルトインガスオーブンに同梱されているコンロ本体後板を右側によせて、固定ねじ2本で本体後部に取り付けてください。

◉グリルダクトに当たって、コンロ本体後板が取り付かない場合は、グリルダクトをはずしてください。

図19

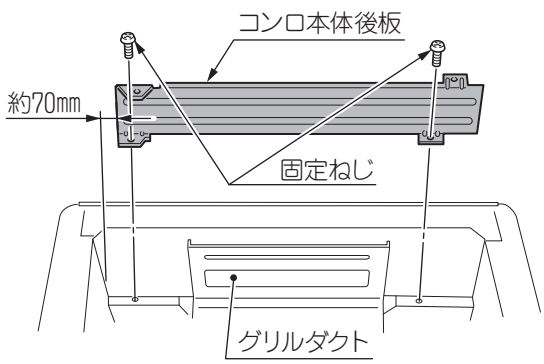

② 補助ダクトを取り付ける。 図20

◉ビルトインガスオーブンに同梱されている補助ダクトを本体上部枠後に手前から固定ねじ2本で取り付けてください。

◉コンロ本体後板右側に固定ねじ1本で補助ダクトを取り付けてください。

図20

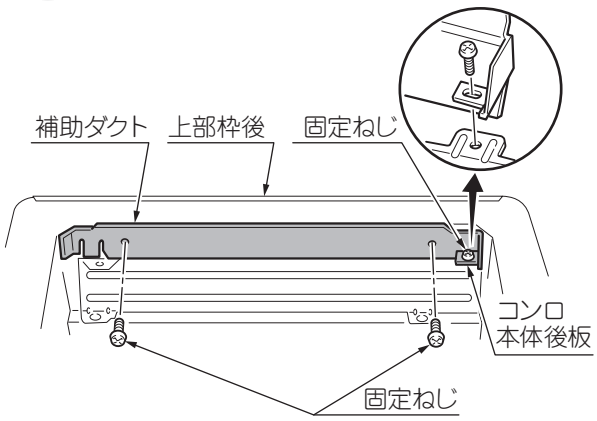

3．ドッキング用連絡管の取り付け

※ドッキング用連絡管の取り付けは、ビルトインガスコンロをビルトインガスオーブンに組み込んだ後での作業も可能です。

① ドッキング用連絡管を取り付ける。

図21

◉ビルトインガスオーブンに同梱されているドッキング用連絡管の長い方をビルトインガスコンロ側接続口に、確実に奥まで挿入してください。

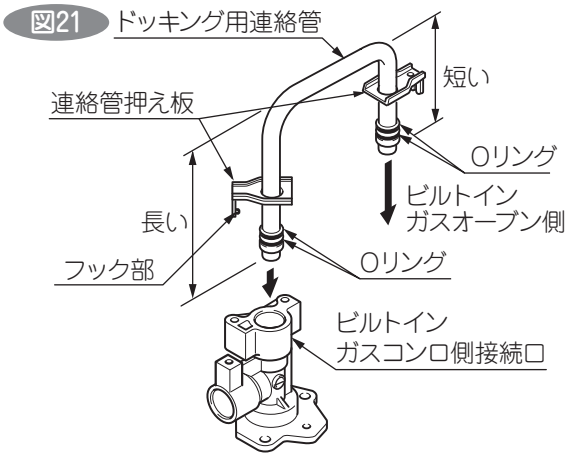

② 連絡管押え板を取り付ける。 図22

◉ドッキング用連絡管に付いている連絡管押え板を回転させ、フック部がビルトインガスコンロ側接続口にかかるようにして、図18 ではずした固定ねじ（赤色）1本で確実に取り付けてください。（取り付け位置は2カ所ありますが、どちらでも取り付けできます。）

◉連絡管押え板が回転できずに、浮き上がるときは連絡管を確実に奥まで押し込んでください。

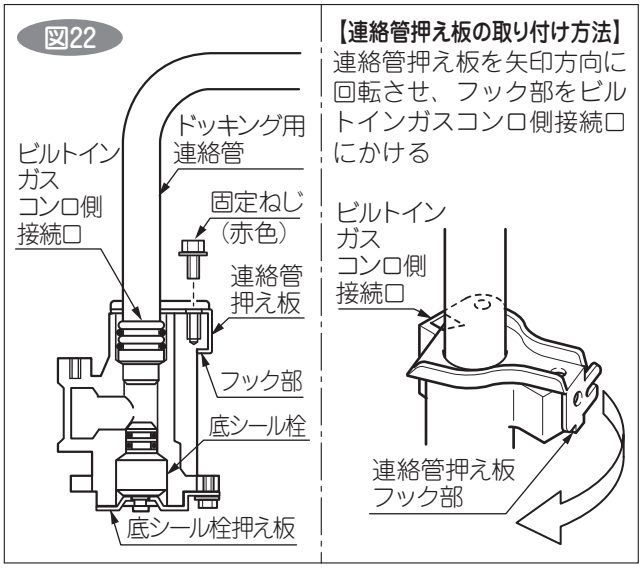

⚠注意

■ドッキング用連絡管にOリングが4個付いていることと、Oリングに傷がついていないことを確認する

Oリングの数が不足していたり、傷がついているとガス漏れの原因になります。

■Oリング部のグリスをふき取らない。また、ガス用シール剤を塗布しない

グリスをふき取ったり、ガス用シール剤を塗布すると、ガス漏れの原因になります。

■連絡管押え板が浮いていないか確認する
■固定ねじが確実に取り付けてあるか確認する

連絡管押え板が浮いていたり、固定ねじ（赤色）が取り付けてなかったり、ゆるんでいたりすると、ガス漏れの原因になります。

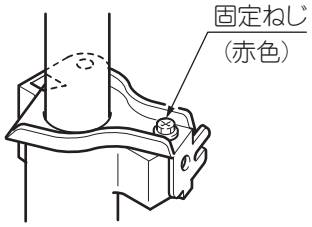

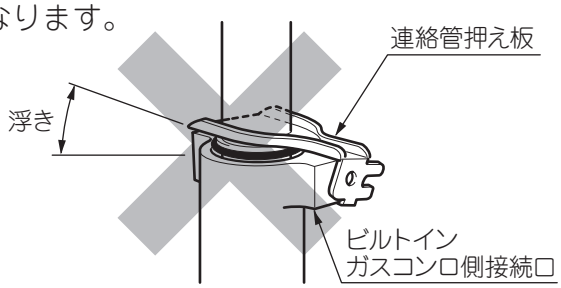

4．ビルトインガスコンロの組み込み前の作業

① ビルトインガスオーブンを設置する。

◉ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照して設置してください。

◉ビルトインガスオーブンの接続用シール栓をはずしてください。

レンジフードファン連動機能付タイプの場合の作業

① ビルトインガスコンロ部とビルトインガスオーブン部のコネクターを接続する。

◉カウンターに傷をつけないように段ボールなどを敷きその上にビルトインガスコンロ部を乗せ作業を行ってください。 図23

◉ビルトインガスコンロ右後部のコネクターにビルトインガスオーブン部配線のコネクターを後ろから確実に差し込んでください。

図23 図24

◉ビルトインガスオーブン部のコネクターを確実に差し込まないとビルトインガスオーブン使用時にレンジフードファンが作動しません。

図23

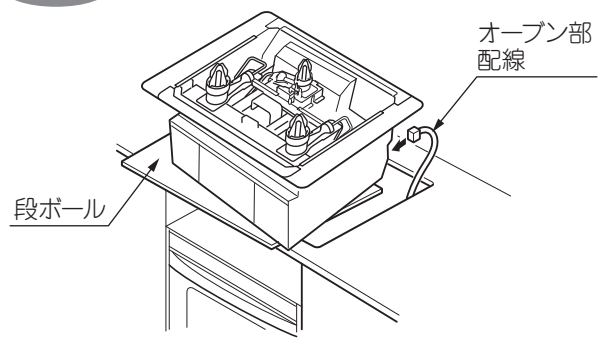

図24

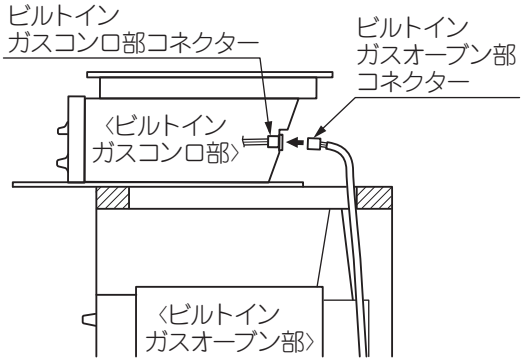

5．ビルトインガスコンロの組み込み

① ビルトインガスコンロを組み込む。

◉取付設置時には必ずビルトインガスコンロの取付設置用取っ手を持って作業を行ってください。 図25

◉前面を先に挿入し、ビルトインガスオーブン部の排気ボックスに乗り上げないように注意しながら、ドッキング用連絡管の管端を、ビルトインガスオーブンの接続口に合わせて挿入し、ビルトインガスコンロをビルトインガスオーブンに取り付けます。

図25 図27

◉ドッキング用連絡管をビルトインガスオーブンの接続口に最後までもう一度押し込んでください。 図27

※ビルトインガスコンロ部の補助ダクトが、ビルトインガスオーブン部の排気ボックスに乗り上げていないか確認してください。

図26

図25

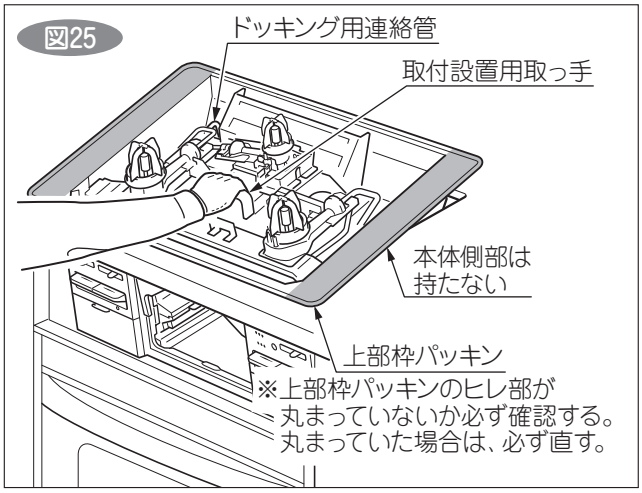

図26

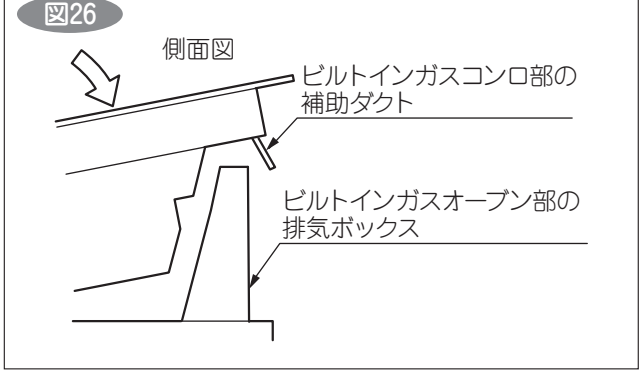

② 連絡管押え板を取り付ける。 図27

◉ドッキング用連絡管に付いているビルトインガスオーブン側の連絡管押え板を回転させ、フック部がビルトインガスオーブン側接続口にかかるようにして、ビルトインガスオーブン側接続口から取りはずした固定ねじ(赤色)1本で確実に取り付けてください。

◉連絡管押え板が回転できずに、浮き上がるときはドッキング用連絡管を奥まで押し込んでください。

※ビルトインガスオーブン側接続口に届かない場合は、ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照し、ビルトインガスオーブンの高さ調節をして、確実に接続してください。

図27

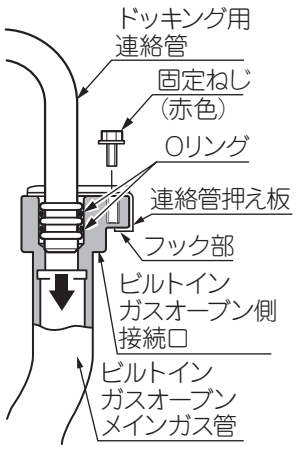

【連絡管押え板の取り付け方法】
連絡管押え板を矢印方向に回転させ、フック部をビルトインガスオーブン側接続口にかける

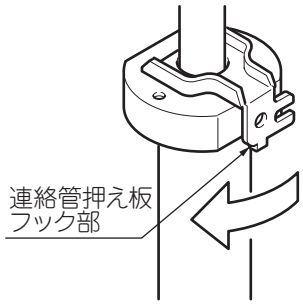

⚠ 注意

■Oリングに傷をつけない

ガス漏れの原因になります。

■Oリング部のグリスをふき取らない。また、ガス用シール剤を塗布しない

グリスをふき取ったり、ガス用シール剤を塗布すると、ガス漏れの原因になります。

■Oリングが付いていることを確認する
■ドッキング用連絡管の接続は、確実に行う

■連絡管押え板が浮いていないか確認する
■固定ねじが確実に取り付けてあるか確認する

連絡管押え板が浮いていたり、固定ねじ（赤色）が取り付けてなかったり、ゆるんでいたりすると、ガス漏れの原因になります。

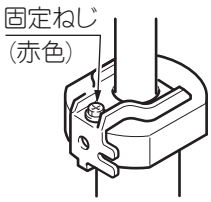

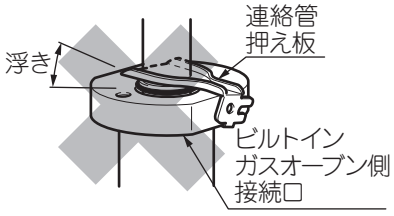

6．下火カバーの取り付け

※ S77EG2、S77EG1の場合のみ

※ 4 ビルトインガスコンロの単独設置 の P10 図 6 を参照して、取り付けてください。

7．グリルとびら・エンドピース・リモコンホルダーの取り付け

※ 4 ビルトインガスコンロの単独設置 の P10～12を参照して、取り付けてください。

8．ビルトインガスコンロ部とビルトインガスオーブン部の固定

① ビルトインガスコンロ部とビルトインガスオーブン部を固定する。 図28

◉ビルトインガスコンロ部の本体固定用穴とビルトインガスオーブン部の本体固定用ねじ穴を合わせてください。また、ビルトインガスコンロ部の前面とビルトインガスオーブン部の前面が合っているか確認してください。

◉ビルトインガスオーブンに同梱されている本体固定ねじ（M５ねじ（赤色））２本で固定します。

② ワークトップに固定する。

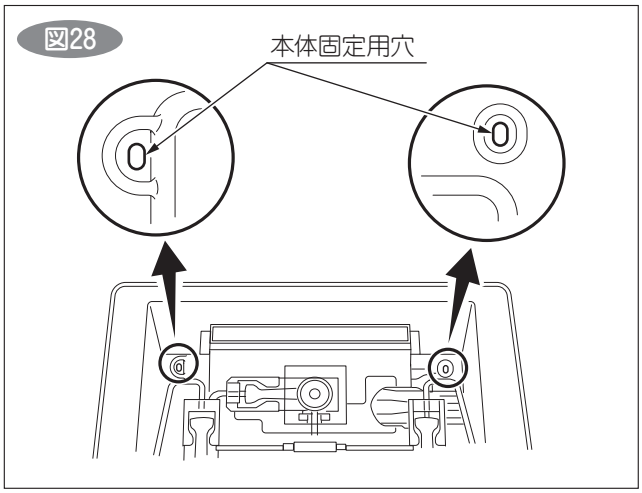

※ 4 ビルトインガスコンロの単独設置 の P12 図11 を参照して、止めねじ４本で取り付けてください。

※ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照して、ビルトインガスオーブンを固定してください。

9．連絡管カバーの取り付け

◉ビルトインガスオーブンに同梱されている連絡管カバーのフックをビルトインガスコンロ本体の溝に引っかけ、もう一方は、コンロ本体後板の左側に、固定ねじ1本で固定します。 図29

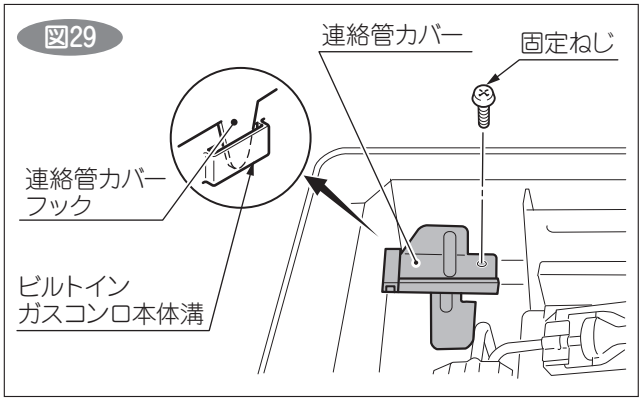

10. 下火バーナーカバーの取り付け

◉ P18 図17 にて取りはずした下火バーナーカバーを 図17 ではずした固定ねじ（赤色）１本で固定します。 図30

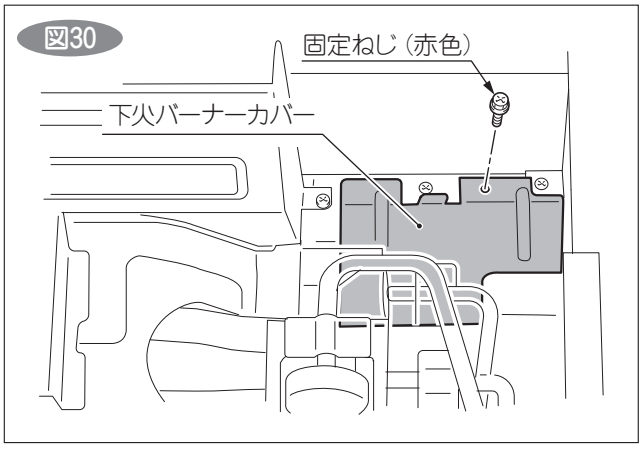

11. 部品の取り付け

◉トッププレート・ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・乾電池などを取り付けます。

※ 4 ビルトインガスコンロの単独設置 の P13～16を参照して、取り付けてください。

12. ガス配管工事・ガス配管接続工事

※ビルトインガスオーブンに同梱されている「取付設置説明書」を参照して、ガス配管工事およびガス配管接続工事を行ってください。
※必ず、ガス漏れ検査を行ってください。

7 取付設置後の点検確認

◉チェックリストに基づいて確認してください。

点検項目		点検内容	参照項目	チェック
機器およびその周辺	ガス種	使用するガス種に適合しているか。（銘板確認）	1	
	可燃物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分か。 ビルトインガスオーブンとセットで設置する場合、ビルトインガスオーブンの取付設置説明書で離隔距離を確認したか。	1	
	水平設置	水平に設置されているか。	1	
	安定設置	ガタツキはないか。	1	
	換気設備	十分換気できる場所に設置されているか。	1	
ガス配管接続工事		ガス漏れはないか。	5	
ラベル貼付		接続具の取付設置者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼付したか。		
同梱部品		部品の不足はないか。また正しく取り付けられているか。	3 4	
レンジフードファン連動		レンジフードファンが正しく作動するか。	6	
その他		グリル、オーブン庫内に包装部材が残っていないか。		

8 試点火および試運転

① 試点火および試運転

◉正しく取付設置されていることを確認してから機器のガス栓（ねじガス栓）を開き取扱説明書に基づき、点火および作動の確認を行ってください。

② 試運転終了後の処置

◉試運転終了後は必ず機器のガス栓（ねじガス栓）を閉め、乾電池を取りはずしてください。
また、ビルトインガスオーブンを取付設置した場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

◉魚とっては、グリル庫内に保管せずにお客様にお渡しするか、トッププレート中央部に置いてください。

③ お客様への説明

◉必ず取扱説明書に基づいて、機器の取り扱いを説明してください。

◉必ず取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、保証内容を説明してください。

◉取扱説明書、取付設置説明書の保管のお願いをしてください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048番地

■製造元　リンナイ 株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号